


# 系統程式設定

注意事項：

在設定、移動、安裝卡片，連接線路之前，請先關閉電源。

## 系統資料設定

一、程序：

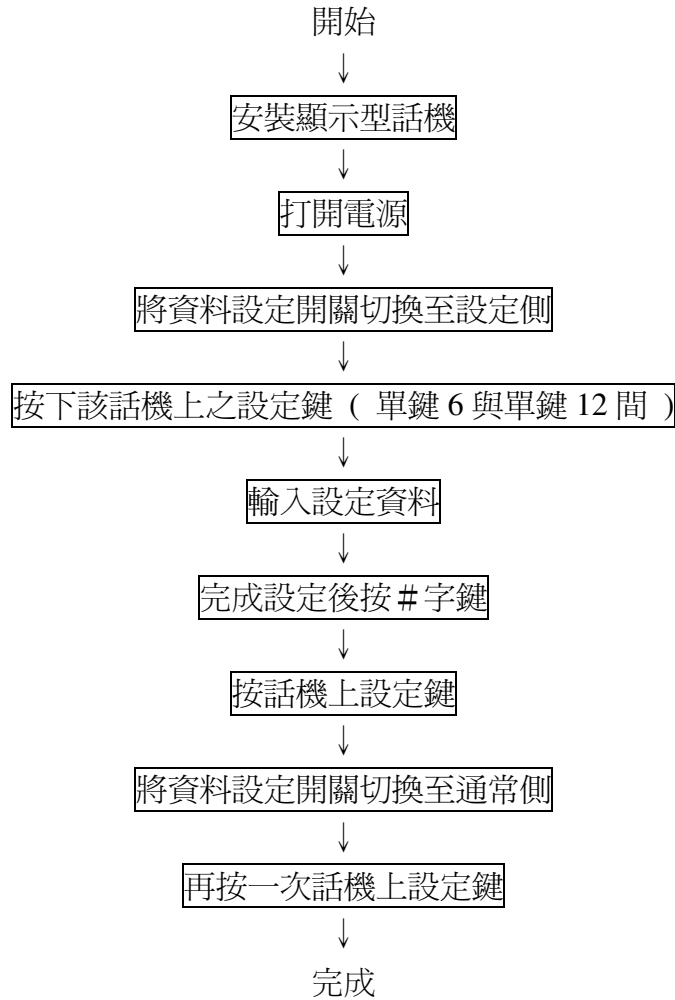

註：

設定之話機需為第 1 埠的分機

進入設定模式後，話機會出現 "00"

\* 鍵為輸入確定鍵

# 鍵為重置鍵

設定碼		內 容
1	外線型式	0 1 * 1 * 0 2 1 * A B C D A : 外線號碼 1 ~ 6 B : 外線型態                  C : 撥號信號                  D : 反轉信號 0 : 一般外線                  0 : P B                  0 : 無 1 : 交換機                  1 : D P                  1 : 有
3	外線撥出 開放閉鎖	0 3 * 1 0 * 0 0 0 0 0 0 * A B C D E F G A : 分機號碼 1 0 ~ 2 5 B ~ G : 外線 1 ~ 6 0 不可撥出 1 可撥出
4	外線應答	0 4 * 1 0 * 0 0 0 0 0 0 * A B C D E F G A : 分機號碼 1 0 ~ 2 5 B ~ G : 外線 1 ~ 6 0 不可應答 1 可應答
6	外線監聽	0 6 * 1 0 * 0 * A B A : 分機號碼 1 0 ~ 2 5 B : 0 不可 1 可
7	外線進線 響鈴分機	0 7 * 1 0 * 1 * 0 * A B C A : 分機號碼 1 0 ~ 2 5 B : 外線 1 ~ 6 0 不響鈴 1 白天響鈴 2 夜間響鈴 3 全天響鈴

設定碼		內 容
8	外線進線 應 答	0 8 * 1 0 * 1 1 1 1 1 * A B C D E F G A：分機號碼 B～G：外線1～6 0 不可應答 1 自動應答
9	服務等級	0 9 * 1 0 * 0 * 0 * A B C A：分機號碼10～25 B：日間等級 C：夜間等級 服務等級（撥出限制） 0：不限制 1：限撥國際 2：限撥長途，但可開放30組長途碼供使用 3：限撥長途，但可用共同簡碼撥號 4：限撥長途 5：僅外線應答（含PBX、CES線） 6：僅內線
1 1	服務等級 2 特別開放 長途號碼	1 1 * 0 0 * - - - - * A B A：組別00～39 B：- - - - 長途開放號碼（含0共4位數） <p style="text-align: right;">註：此項輸入時按 <input type="button" value="短縮"/> 清除時按 <input type="button" value="保留"/></p>
1 3	服務等級 1 特別限制 長途號碼	1 3 * 0 0 * - - - - * A B A：組別00～39 B：- - - - 長途限制號碼（含0共4位數） <p style="text-align: right;">註：此項輸入時按 <input type="button" value="短縮"/> 清除時按 <input type="button" value="保留"/></p>
1 6	通話開始 計算時間	1 6 * 1 5 * A A：開始計時時間 0 0 不計時 0 1 1秒 0 2 2秒 . . . 9 8 98秒 9 9 反轉信號

設定碼		內 容
19	瞬間掛斷時間	19*1* A A：瞬間切斷時間 1 500ms 2 750ms . . 7 2000ms
20	分機號碼長度	20*2* A A：1 單碼（1~8） 2 雙碼（10~25）
23	按“0”自動抓取空閒外線	23*0* A A：0 無 1 有
25	通話中外線進線響鈴	25*0* A A：0 無 1 有
26	內線呼叫方式	26*1* A A：0 語音 1 振鈴音
27	響鈴延遲時間	27*0* A A：0 3秒 1 5秒
29	彈性編碼	29*10*10* A B A：原始分機號碼 B：更改範圍10~79  註：更改號碼不能重覆，如遇重覆號碼須先將原有號碼先行做更改

設定碼		內 容
3 0	門口機	3 0 * 1 1 0 * A B C A : 門口機 1 0 無 1 有 B : 門口機 2 0 無 1 有 C : 保留
3 1	門口機按鈕 響鈴分機	3 1 * 1 0 * 0 0 0 * A B C D A : 分機號碼 1 0 ~ 2 5 B : 門口機 1 0 不響 1 響鈴 C : 門口機 2 0 不響 1 響鈴
3 9	分機呼叫 門口機	3 9 * 1 0 * 1 1 A B C A : 分機號碼 1 0 ~ 2 5 B : 門口機 1 0 不可 1 可 C : 門口機 2 0 不可 1 可
5 3	分機呼叫群	5 3 * 1 0 * 1 * A B A : 分機號碼 1 0 ~ 2 5 B : 群號 0 無 1 第一呼叫群 2 第二呼叫群 3 第三呼叫群 4 第四呼叫群

設定碼		內 容
3 2	全體廣播	3 2 * 1 * 1 * A   B A : 參數值 0 ~ 1 B : 0 無 1 有
9 9	清除簡碼 鬧鈴記憶	9 9 * *

# 話機直接登錄

## ★夜間服務轉換

SPK → \* → 16 → 開始 HHMM → 結束 HHMM → #

SPK → \* → 16 → # ( 重置 )

## ★ 按鍵音

取消：SPK → \* → 200 → #

開啓：SPK → \* → 201 → #

## ★進線響鈴音

高音：SPK → \* → 210 → #

低音：SPK → \* → 211 → #

音樂：SPK → \* → 212 → #

## ★告警音轉換

音樂：SPK → \* → 220 → #

聲音：SPK → \* → 221 → #

## ★麥克風

啓動：SPK → \* → 230 → #

取消：SPK → \* → 231 → #

## ★單次鬧鈴

設定：SPK → \* → 24 → HHMM → #

取消：SPK → \* → 24 → #

## ★每日鬧鈴

設定：SPK → \* → 25 → HHMM → #

取消：SPK → \* → 25 → #

## ★日期設定

SPK → \* → 26 → YYMMDD → 星期 ( 0~6 ) → #

## ★時間設定

SPK → \* → 27 → HHMM → #

## ★長時間保留警告

SPK → \* → 910 → # ( 無 )

SPK → \* → 911 → # ( 有 )

## ★外線進線響鈴

SPK → \* → 930 → # ( 依系統設定 )

SPK → \* → 931 → # ( 所有外線不響鈴 )

SPK → \* → 932 → # ( 所有外線響鈴 )

## ★門口機響鈴

SPK → \* → 940 → # ( 依系統設定 )

SPK → \* → 941 → # ( 所有門口機不響鈴 )

SPK → \* → 942 → # ( 所有門口機響鈴 )

## ★提聽筒抓外線

SPK → \* → 950 → # ( 依系統設定 )

SPK → \* → 951 → # ( 恢復爲內線 )

# MARCH系列話機操作手冊

項 目		簡 易 操 作 方 法	適 用 機 型		
外 線	外	單 鍵 撥 號 按所設定之單鍵即可 設定：擴音→*→單鍵→短縮→(00~99)→擴音	HB·SK·VS		
	線	免 持 聽 筒 撥 號	按局線鍵→撥外線號碼	HB·SK·VS	
		重 撥	按局線鍵→短縮→*	HB·SK·VS	
		共 同 簡 碼 撥 號	按局線鍵→短縮→代碼(00~89)	HB·SK·VS	
	撥 號	私 有 簡 碼 撥 號	按局線鍵→短縮→代碼(90~99)	HB·SK·VS	
		簡 碼 輸 入	擴音→*→短縮→代碼(00~99)→儲存號碼→擴音	HB·SK·VS	
通 話	外 線	持 話 筒 應 答	響鈴之話機可直接持話筒應答	HB·SK·VS	
	應 答	免 持 話 筒 應 答	按擴音或按局線鍵兩者皆可 (螢幕型電話選擇配件)	HB·SK·VS	
	保 留	外 線	保 留	通話中→按保留	HB·SK·VS
		保 留 應 答	按所保留之局線即可應答	HB·SK·VS	
外 線 轉 接	直 接 轉 接	通話中→按保留→對方分機號碼→保留→掛話筒	SK		
		通話中→按保留→對方分機號碼→轉送單鍵→掛話筒 轉送單鍵之設定：擴音→*→單鍵→52#→擴音	VS		



項	目	簡 易 操 作 方 法	適 用 機 型		
內	發 信	一 般 呼 叫	擴音→分機號碼→提話筒	HB·SK·VS	
		單 鍵 呼 叫	按所設定分機之單鍵 設定：擴音→*→欲設分機碼之單鍵→3分機碼→擴音	HB·SK·VS	
		個 別 廣 播	持話筒→撥對方分機碼→*→廣播	SK	
	廣 播	全 體 廣 播	持話筒→按95→聽見“嘟嘟”即可廣播(程式設定)	HB	
			持話筒→按80→聽見“嘟嘟”即可廣播(程式設定)	SK·VS	
	播	呼 叫 移 轉	對方無人應答或忙線時→按其他分機號碼	HB·SK·VS	
	線	其 他	內 線 代 接	按#或“99”	HB·SK·VS
			拒 絕 響 鈴	將振鈴音量調至最小時，外線進線不響鈴	HB·SK·VS
			電 話 鬧 鈴	擴音→*→24→1(AM)或2(PM)→時間#→擴音	HB·SK
		擴音→*→24→時間(24H)→#→擴音		VS	
電 話 鬧 鈴 解 除		擴音→*→240→#→擴音	HB·SK		
		擴音→*→24→#→擴音	VS		
每 日 定 時 鬧 鈴		擴音→*→25→1(AM)或2(PM)→時間#→擴音	HB·SK		
		擴音→*→25→時間(24H)→#→擴音	VS		
每 日 定 時 鬧 鈴 解 除		擴音→*→250→#→擴音	HB·SK		
		擴音→*→25→#→擴音	VS		
通	功 能	三 方 會 談	通話中按CONF鍵→選擇加入之內線號碼→按CONF鍵	HB·SK·VS	
		CONF 設定	擴音→*→欲設之單鍵→40→擴音	HB·SK·VS	
	日 期 設 定	擴音→*→26→年份→月份→日期→星期→#→擴音 例：擴音* 26 80 06 05 0 #擴音	HB·SK·VS		
	時 間 設 定	擴音→*→27→1(AM)或2(PM)→時間#→擴音	HB·SK		
		擴音→*→27→時間(24H)→#→擴音	VS		
	呼 叫 門 口 機	擴音→96(門口機1) 擴音→97(門口機2)	HB·SK·VS		