


# 系統程式設定

注意事項：

在設定、移動、安裝卡片，連接線路之前，請先關閉電源。

## 系統資料設定

一、程序：

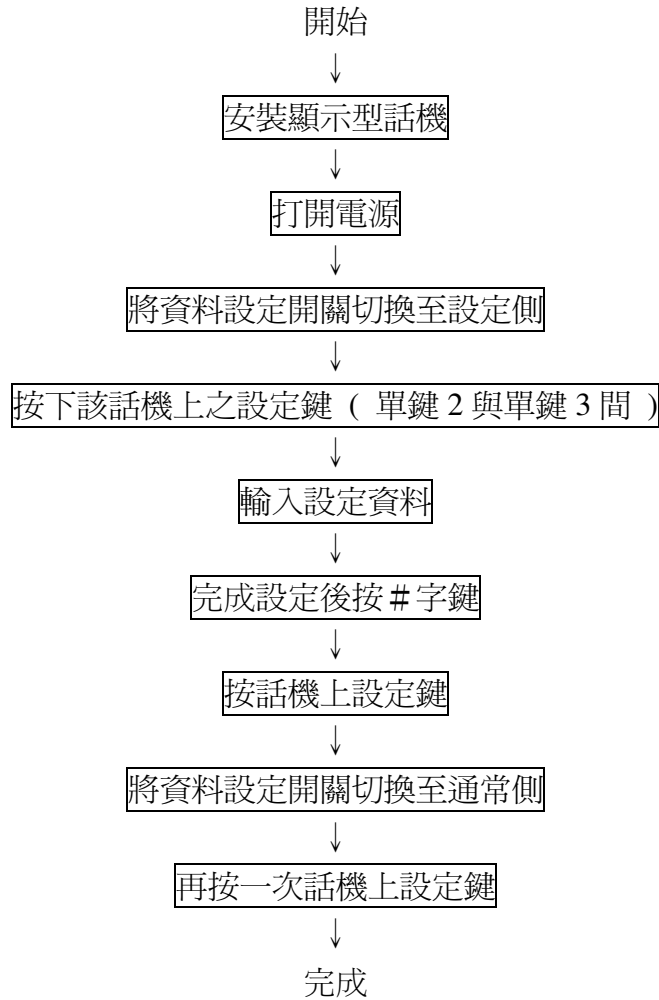

註：

設定之話機需為第 1 埠的分機

進入設定模式後，話機會出現 "00"

\* 鍵為輸入確定鍵

# 鍵為重置鍵

設定碼		內 容
1	外線型式  相關設定 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 登錄 16	0 1 * 1 * 0 2 1 * A  B C D  A：外線號碼 1 ~ 6 B：外線型態                          C：撥號信號                          D：反轉信號 0：電信局局線                          0：P B                                  0：無 1：交換機                              1：DP ( 1 0 P P S )                  1：有 2：交換機夜切型態                  2：DP ( 2 0 P P S ) 3：C E S
3	外線群 <input type="checkbox"/> 4	0 3 * 1 * 0 0 0 0 0 0 * A  B C D E F G  A：外線號碼 1 ~ 6 B：外線群 1；0 為不屬於該群，1 為屬於該群 C：外線群 2；0 為不屬於該群，1 為屬於該群 D：外線群 3；0 為不屬於該群，1 為屬於該群 E：外線群 4；0 為不屬於該群，1 為屬於該群 F：外線群 5；0 為不屬於該群，1 為屬於該群 G：外線群 6；0 為不屬於該群，1 為屬於該群
4	分機群 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15	0 4 * 1 0 * 1 1 * 1 1 * A  B C  D E  A：分機號碼 1 0 ~ 2 5 B：第一發信群 1 ~ 6 C：第二發信群 1 ~ 6 D：第一受信群 1 ~ 6 ( 可免持聽筒應答 ) E：第二受信群 1 ~ 6 ( 不可免持聽筒應 )
5	外線自動 轉    接	0 5 * 0 * A  A：0 → 有 1 → 沒有
6	插話	0 6 * 1 0 * 0 * A  B  A：分機號碼 1 0 ~ 2 5 B：插話 0：不可 1：可

設定碼		內 容
7	外線進線 響鈴設定 <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="登錄 93"/>	1 1 * 1 0 * 1 * 3 * A   B   C A：分機碼1 0～2 5 B：外線號碼1～6 C：響鈴設定 0：不響鈴 1：白天響鈴 2：夜間響鈴 3：全天響鈴
8	外線進線 應    答 <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/>	0 8 * 1 * A A：自動應答 0：不可 1：受信群 2：響鈴分機
9	服務等級 <input type="text" value="1 1"/> <input type="text" value="1 8"/>	0 9 * 1 0 * 0 * A   B A：分機號碼1 0～2 5 B：撥出限制 0：不限制 1：限撥國際 2：限撥長途，但可開放3 0組長途碼供使用 3：限撥長途，但可用共同簡碼撥號 4：限撥長途 5：僅外線應答（含P B X、C E S線） 6：僅內線
1 0	夜間服務 撥出限制 <input type="text" value="登錄 16"/>	1 0 * 1 0 * 0 * A   B A：分機號碼1 0～2 5 B：發信限制 0：無 1：服務等級為5
1 1	服務等級 2 特別開放 長途號碼 <input type="text" value="9"/>	1 1 * 0 0 * - - - - * A   B A：開放組別0 0～2 9 B：長途開放號碼（含0共4位數）  註：此項輸入時按 <input type="text" value="短縮"/> 清除時按 <input type="text" value="保留"/>

設定碼		內 容
1 2	外線抓取碼 1	1 2 * 0 * A A : 外線抓碼 0 ~ 9
1 3	通話時間 警告音 1 6	1 3 * 0 * A A : 通話時間警告音 0 : 無 1 : 有
1 4	保留音受話	1 4 * 0 * A A : 保留音受話 0 : 無 1 : 有
1 5	提聽筒 抓外線 3 9 登錄 95	1 5 * 0 * A A : 外線抓取 0 : 無 1 : 有
1 6	通話開始 計時時間	1 6 * 9 9 * A A : 開始計時時間 0 0 : 不計時 0 1 : 1 秒 : : 9 8 : 9 8 秒 9 9 : 反轉信號
1 7	主系統中 外線進線 (即時/延 遲響鈴) 1	1 7 * 0 * A A : 0 即時響鈴 1 延遲響鈴 2 即時 + 延遲響鈴

設定碼		內 容
18	緊急共用 號碼設定 9	18*1* ---- * A    B A：組別1～4 B：緊急共用號碼（4碼以內）
19	瞬間掛斷 時    間	19*1* A A：瞬間掛斷時間 1：500ms 2：750ms : : 7：2000ms
20	分機號碼 長    度	20*2* <span style="float: right;">註：HB-208主機固定單碼</span> A A：碼數 1：單碼（1～8） 2：雙碼（10～25）
22	外線無人 應答轉移	22*0* A A：外線無人應答時轉移 0：無 1：有 註：外線進線後，若沒人應答，非響鈴話機於一定時間後就會響鈴
23	按“0” 自動抓取 空閒外線	23*0* A A：按0抓外線（從後往前抓取） 0：無 1：有
25	通話中外線 進線響鈴	25*1* A A：通話中外線進線響鈴 0：無 1：有

設定碼		內 容
26	內線呼叫 方 式	26*1* A A：呼叫方式（按*切換） 0：聲音 1：振鈴
27	響鈴延遲 時 間	27*0* A A：響鈴延遲時間 0：3秒 1：5秒
29	分機號碼 設 定	29*10*10* A B A：原始分機號碼（10~25） B：欲改之號碼（10~79） <span style="color: blue;">註：修改之號碼若與目前有用之號碼重覆， 須先將號碼移除後始可更改</span>
30	門口機 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 39	30*000* A B C A：門口機1 0：無 1：有 B：門口機2 0：無 1：有 C：未用
31	門口機 響鈴分機 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 39	31*10*000 A B C D A：分機號碼（10~25）      B：門口機1      C：門口機2 0：不響      0：不響 1：響鈴      1：響鈴 C：未用
32	外部廣播/ 外部保留音 啓動	32*0* A A：外部廣播/外部保留音 0：外部保留音源啓動 1：外部廣播 <span style="color: blue;">註：需裝PGU卡</span>

設定碼		內 容
36	共同簡碼 組數選擇	36*0* A A：組數設定 0：共同簡碼90組（00～89） 1：共同簡碼30組（00～29）
39	內線呼叫 門口機	39*10*11* A BC A：分機號碼（10～25）      B：門口機1      C：門口機2 0：不可      0：不可 1：可      1：可
49	交換機類別 （母系統）	49*000000* AAAAAA A：外線1～6，交換機類別 0：電子式 1：縱橫式
53	分機呼叫群	53*10*1* A B A：分機號碼（10～25） B：群號 0：無 1：第一群 2：第二群 3：第三群 4：第四群
99	清除 共同簡碼 36	99**

## 話機直接登錄

### ★響鈴模式轉換

SPK → \* → 10 # ( 留守 )

取消設定：SPK → \* → 10 #

SPK → \* → 12 # ( 夜間 )

取消設定：SPK → \* → 11 #

SPK → \* → 13 # ( 外出 )

取消設定：SPK → \* → 11 #

SPK → \* → 14 # ( 切替 )

取消設定：SPK → \* → 11 #

### ★夜間服務轉換

SPK → \* → 16 → 1 (AM) 2 (PM) → 開始 HHMM → 1 (AM) 2 (PM) → 結束 HHMM → #

SPK → \* → 160 → # ( 重置 )

### ★自動調整響鈴音

啓動：SPK → \* → 171 → #

取消：SPK → \* → 170 → #

### ★按鍵音

取消：SPK → \* → 200 → #

旋律：SPK → \* → 201 → #

單音：SPK → \* → 202 → #

### ★進線響鈴音

高音：SPK → \* → 210 → #

低音：SPK → \* → 211 → #

音樂：SPK → \* → 212 → #

### ★告警音轉換

音樂：SPK → \* → 220 → #

聲音：SPK → \* → 221 → #

### ★麥克風

啓動：SPK → \* → 230 → #

取消：SPK → \* → 231 → #

### ★單次鬧鈴

設定：SPK → \* → 24 → 1 (AM) 或 2 (PM) → HHMM → #

取消：SPK → \* → 240 → #

### ★每日鬧鈴

設定：SPK → \* → 25 → 1 (AM) 或 2 (PM) → HHMM → #

取消：SPK → \* → 250 → #

### ★日期設定

SPK → \* → 26 → YYMMDD → 星期 (0~6) → #

### ★時間設定

SPK → \* → 27 → 1 (AM) 或 2 (PM) → HHMM → #

### ★長時間保留警告

SPK → \* → 910 → # ( 無告警音 )

SPK → \* → 911 → # ( 一分鐘 )

SPK → \* → 912 → # ( 二分鐘 )

SPK → \* → 913 → # ( 三分鐘 )



★外線進線響鈴音轉換

SPK → \* → 920 → # ( 響鈴音 )

SPK → \* → 921 → # ( 外線響鈴音 )

SPK → \* → 922 → # ( CES 進線音 )

★外線進線響鈴

SPK → \* → 930 → # ( 依系統設定 )

SPK → \* → 931 → # ( 所有外線不響鈴 )

SPK → \* → 932 → # ( 所有來線響鈴 )

★門口機響鈴

SPK → \* → 940 → # ( 依系統設定 )

SPK → \* → 941 → # ( 所有門口機不響鈴 )

SPK → \* → 942 → # ( 所有門口機響鈴 )

★提聽筒抓外線

SPK → \* → 950 → # ( 依系統設定 )

SPK → \* → 951 → # ( 恢復為內線 )

★外線電話群解除

SPK → \* → 960 → # ( 不解除 )

SPK → \* → 961 → # ( 解除 )

# MARCH系列話機操作手冊

項 目		簡 易 操 作 方 法	適 用 機 型	
外 線 通 話	外 線 撥 號	單 鍵 撥 號 按所設定之單鍵即可 設定：擴音→*→單鍵→短縮→(00~99)→擴音	HB·SK·VS	
		免 持 聽 筒 撥 按局線鍵→撥外線號碼	HB·SK·VS	
		重 撥 按局線鍵→短縮→*	HB·SK·VS	
		共 同 簡 碼 撥 按局線鍵→短縮→代碼(00~89)	HB·SK·VS	
		私 有 簡 碼 撥 按局線鍵→短縮→代碼(90~99)	HB·SK·VS	
		簡 碼 輸 入 擴音→*→短縮→代碼(00~99)→儲存號碼→擴音	HB·SK·VS	
	外 線 應 答	持 話 筒 應 答 響鈴之話機可直接持話筒應答	HB·SK·VS	
		免 持 話 筒 應 答 按擴音或按局線鍵兩者皆可 (螢幕型電話選擇配件)	HB·SK·VS	
		外 線 保 留	保 留 通話中→按保留	HB·SK·VS
	保 留 應 答 按所保留之局線即可應答		HB·SK·VS	
	外 線 轉 接	直 接 轉 接	通話中→按保留→對方分機號碼→保留→掛話筒	SK
			通話中→按保留→對方分機號碼→轉送單鍵→掛話筒 轉送單鍵之設定：擴音→*→單鍵→52#→擴音	VS

項	目	簡 易 操 作 方 法	適 用 機 型		
內	發 信	一 般 呼 叫	擴音→分機號碼→提話筒	HB·SK·VS	
		單 鍵 呼 叫	按所設定分機之單鍵 設定：擴音→*→欲設分機碼之單鍵→3分機碼→擴音	HB·SK·VS	
		個 別 廣 播	持話筒→撥對方分機碼→*→廣播	SK	
	廣 播	全 體 廣 播	持話筒→按95→聽見“嘟嘟”即可廣播(程式設定)	HB	
			持話筒→按80→聽見“嘟嘟”即可廣播(程式設定)	SK·VS	
	播	呼 叫 移 轉	對方無人應答或忙線時→按其他分機號碼	HB·SK·VS	
	線	其 他	內 線 代 接	按#或“99”	HB·SK·VS
			拒 絕 響 鈴	將振鈴音量調至最小時，外線進線不響鈴	HB·SK·VS
			電 話 鬧 鈴	擴音→*→24→1(AM)或2(PM)→時間#→擴音	HB·SK
		擴音→*→24→時間(24H)→#→擴音		VS	
電 話 鬧 鈴 解 除		擴音→*→240→#→擴音	HB·SK		
		擴音→*→24→#→擴音	VS		
每 日 定 時 鬧 鈴		擴音→*→25→1(AM)或2(PM)→時間#→擴音	HB·SK		
		擴音→*→25→時間(24H)→#→擴音	VS		
每 日 定 時 鬧 鈴 解 除		擴音→*→250→#→擴音	HB·SK		
		擴音→*→25→#→擴音	VS		
通	功 能	三 方 會 談	通話中按CONF鍵→選擇加入之內線號碼→按CONF鍵	HB·SK·VS	
		CONF 設定	擴音→*→欲設之單鍵→40→擴音	HB·SK·VS	
	日 期 設 定	擴音→*→26→年份→月份→日期→星期→#→擴音 例：擴音*268006050#擴音	HB·SK·VS		
	時 間 設 定	擴音→*→27→1(AM)或2(PM)→時間#→擴音	HB·SK		
		擴音→*→27→時間(24H)→#→擴音	VS		
	呼 叫 門 口 機	擴音→96(門口機1) 擴音→97(門口機2)	HB·SK·VS		