

Panasonic DS II Digital System

程式資料大項與外線鍵對應位置

1. 系統設定.....外線鍵 1
2. 外線設定.....外線鍵 2
3. 電話機設定.....外線鍵 3
4. 時間/規則設定.....外線鍵 4
5. 速撥鍵設定.....外線鍵 5

設定功能鍵定義

音量▼	前進至下一位
音量▲	後退至上位
再グイセル	目前的程式資料重現
フック + 保留	目前的程式資料清除

數字鍵設定定義：

0 ~ 9 螢幕顯示 0 ~ 9

出現 Error 的狀況：


當輸入程式的過程中，如出現 Error 的狀況，表示輸入的數據與系統不符，請詳細查看程式資料

進入程式：

ON/OFF → * → 0 0 0 1 → 保留

恢復程式預設值：

在主機底板的左下方有一 SW1 的開關標示著 RAM CLR 及 HOLD，平時應保持在 HOLD 側，當切至 CLR 時，重新啟動電源，即可將程式恢復出廠設定值

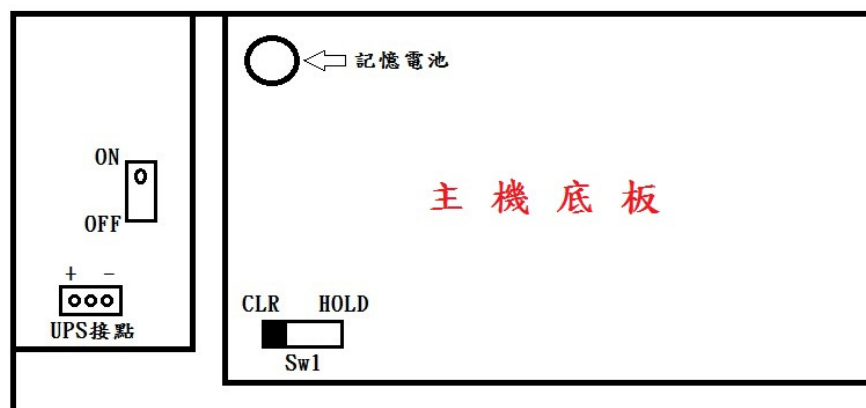

【外線鍵1】系統設定

設定項目	位址	數值(初始值)	資 料 格 式
外線收容	0001	1~6 (4)	外線1~外線6
內線碼數	0002	1~3 (2)	1:1碼(1~8) 2:2碼(10~69) 3:3碼(100~699)
共同記憶代碼碼數	0003	0~1 (0)	0:2碼 00~89 1:3碼 000~089
保留音源	0022	0~2 (0)	0:內部 1:外部 2:CSU音源
廣播提示音	0025	0~1 (1)	0:無 1:有
3分鐘通話提示音	0030	0~1 (1)	0:無 1:有
自我保留	0040	0~1 (1)	0:無 1:有
個人記憶單鍵數	0051	0~10 (6)	【註1】
程式密碼設定	0098	4碼 (0)	從 TEL1 以外話機做程式設定用
遠端程式密碼設定	0099	4碼 (0)	
Flash 時間	0303	0~17 (11)	0=0.1, 1=0.2, 2=0.3....., 17=2.4

【外線鍵2】外線設定

設定項目	位址	數值(初始值)	資 料 格 式
撥號形式	0101	1~3 (2)	1=DP (10) 2=DP (20) 3=PB
外線種類	0102	1~3 (1)	1=一般局線 2=PBX局線 3=CES局線
外線響鈴類別	0103	0~9	共有10種振鈴音調

【外線鍵3】分機設定

設定項目	位址	數值(初始值)	資 料 格 式
內線號碼	0101	123 (2)	【註2】
單機撥號方式	1705	0~2 (1)	0=DP (10) 1=DP (20) 2=PB
服務等級(日)	0106	1~5 (5)	【註3】 特定的號碼由【外線4】時間/規則設定 (特定撥號規則)可設20組
服務等級(夜)	0107		
分機廣播群設定	0108	1~2 (1)	第一群按#1, 第二群按#2, 全體廣播按#0
提聽筒應答 著信外線	0110	0~1 (1)	0:無 1:有(配合【外線鍵3】外線響鈴)
外線發信規則	0112	0~6 (0)	針對外線端子位置做發信規則設定
話中著信	0115	0~3 (1)	0:無 1:外線通話中 2:內線通話中 3:內外線通話中
共同記憶登錄 指定話機	0116	0~1 (1)	0:無 1:有(初始值=Port1/2, Port1不可設0)
密話解除	0117	0~1 (0)	0:無 1:有
內外線個別著信 音 量	0121	0~1 (1)	0:個別設定 1:同時設定
門口機著信鳴動	0152	0~3 (3)	0:無 1:門口機1 2:門口機2 3:門口機1/2
傳真機接續	1755	0~1 (0)	0:一般單機 1:FAX
答錄機接續	1756	0~1 (0)	0:一般單機 1:答錄機
外線響鈴(日)	0161	0~1	【註4】 0:不響鈴 1:響鈴
外線響鈴(夜)	0167		

【外線鍵 4】時間/規則設定

設定項目	位址	初始值	資 料	格 式
日 期	0001	89 01 01 YY MM DD	YY：年份 00~99 MM：月份 01~12 DD：日期 01~31	
時 間	0002	00 00 00 HH MM SS	HH：小時 00~23 MM：分鐘 00~59 SS：秒鐘 00~59	
星 期	0003	7	1 星期日 ~ 7 星期六	
共同記憶規則解除開始號碼	2001	0	設定 70 時： 二碼記憶撥號時，00~69 為規制對象，70~89 為規則解除對象 三碼記憶撥號時，000~069 為規制對象，070~199 為規則解除對象	
共同記憶服務等級解除	2002	0~2 (0)	0：無法解除 1：設定甲，準特甲以上的電話機 2：設定準甲、甲、準特甲以上的電話機	
碼 數 規 則	2004	1~32 (0)	用撥號的碼數來做撥出的規制，原始值 0：均不受限制 此項針對準甲、甲、準特甲以上的電話機	
10 撥號規則	2006	0~1 (0)	0：不受限制 1：受限制(100~109 不能撥出)	
特定撥號規則	2101 2120	XXXXXX	最多可設 6 碼，一共可設 20 組。如 02，03，04，05..... 初始值 2101：*/ 2102：#其餘都沒設	
撥號規則解除市外局碼	2201 2210	XXXXXX	此項針對準特甲以上的電話機，最多可設 6 碼，一共可設 10 組 可撥市外電話如：080	

【註 1】：在個人記憶單鍵為 10 時，下排單鍵 1~6 為個人記憶 90~95，上排單鍵 1~4 為個人記憶 96~99 共計 10 組(初始值為 94~99)

【註 2】

Port	單 碼	雙 碼	三 碼	備 註
1-8	1-8	10-17	100-107	號碼可設定範圍
9-16	None	18-25	108-115	二碼：10~69
17-19	None	34-36	124-126	三碼：100~699

【註 3】：Xx 為分機 Port No.

	外線 1	外線 2	外線 3	外線 4	外線 5	外線 6
日間	Xx61	Xx62	Xx63	Xx64	Xx65	Xx66
夜間	Xx67	Xx68	Xx69	Xx670	Xx71	Xx72

【註 4】

		外 線 發 信			外 線 著 信	內 線 互 通	說 明
		特定	市外	市內			
5	超特甲	○	○	○	○	○	初始值
4	特甲	×	○	○	○	○	限撥國際
3	準特甲	×	△	○	○	○	市內、特定的號碼可撥
2	甲	×	×	○	○	○	只能撥市內
1	準甲	×	×	×	○	○	能接外線、只做內線分機